

SARTORIUS

Simplifying Progress

MCAシリーズ
1.一般的な使用方法



ログイン

QP1ライセンスがない場合は、ログインがスキップされるよう初期設定されています



2

SARTORIUS

ホーム画面



ひょう量モード


3

SARTORIUS

4

SARTORIUS

ホーム画面

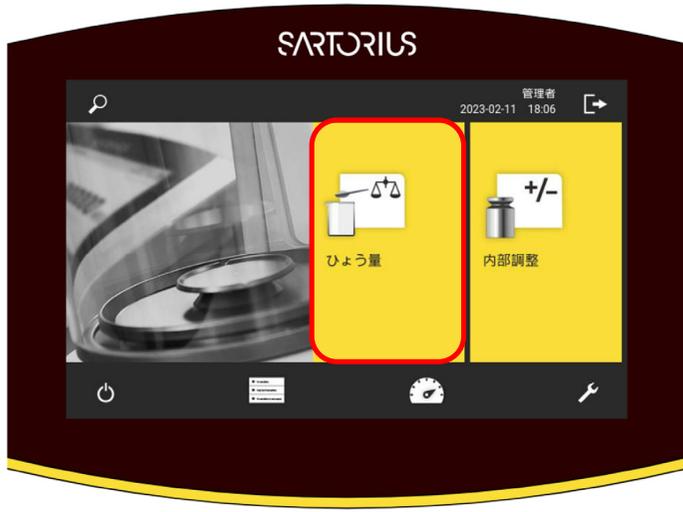

5

SARTORIUS



自動レベリング
自動レベリングを開始してください。



自動レベリング
天びんは水平です。

X

開始

✓

6

SARTORIUS



isoCAL

isoCALが有効です。
天びんに触れないでください！

X

- isoCAL…自動校正調整機能
本モデルは下記条件で自動スタートします。（手動切り替え、Offは設定から変更）
- 温度変化時…±1.5°C
 - 時間間隔後…12時間
 - レベリング完了後

7

SARTORIUS



8

SARTORIUS



印刷を3回実行した場合



印刷プレビューが選択
できるようになります





確認して印刷
※プリンタ等出力先との
接続設定が必要

ひょう量を失敗した場合 ※削除は不可



失敗したひょう
量値を選択

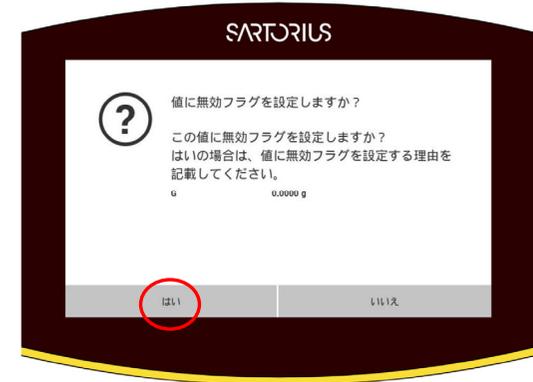

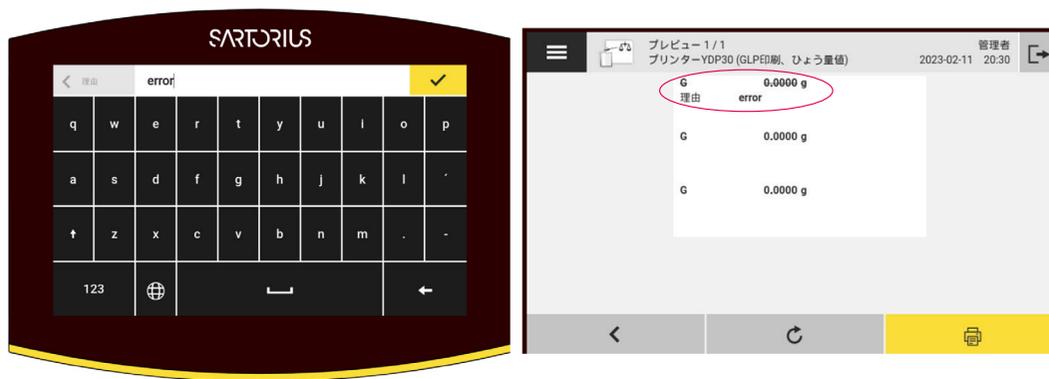

13

SARTORIUS

タスク設定 QAppセンター

14

SARTORIUS


ホーム画面



15


SARTORIUS

タスク管理

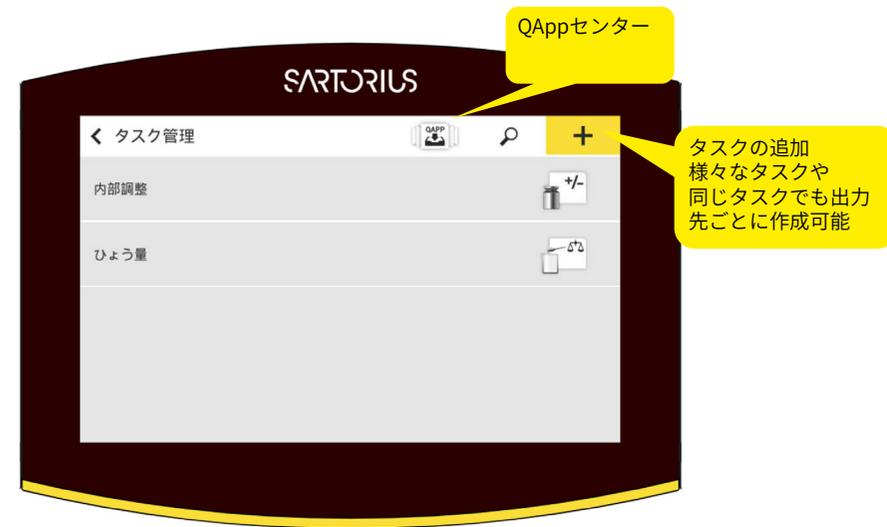

16

SARTORIUS

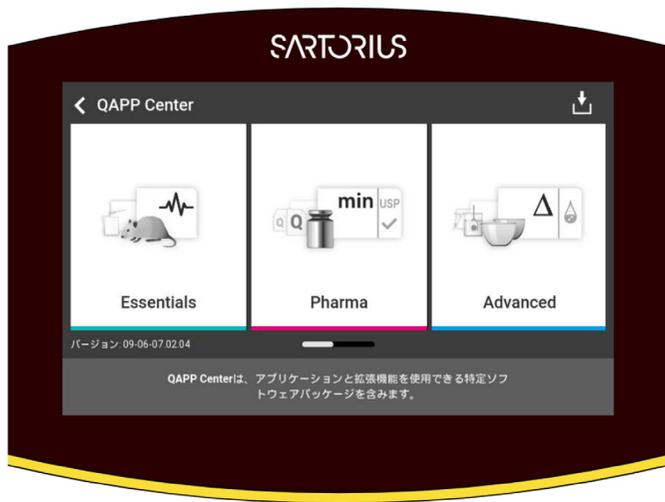

QAppの説明

デモ画面

- 一か月間試用版の開始
- ライセンス購入後のコード入力箇所

Thank you.